




**A VOORWAARDE: ER IS EEN 230 V WANDCONTACTDOOS BENODIGD. LAAT INDIEN NODIG EEN WANDCONTACTDOOS AANLEGGEN DOOR EEN ERKENDE INSTALLATEUR.**

**VOOR MONTAGE VAN DE ONTVANGER DIENT DE STROOMVOORZIENING VAN DE GARAGEDEUROPENERS TE WORDEN UITGESCHAKELD.**

De HomeLink universele 2-kanaals ontvanger an per kanaal 15 codes opslaan.

#### INSTALLATIE

De ontvanger moet voorin de garage worden gemonteerd, bij voorkeur 2 meter boven de grond. Kies de plaats zo dat er ruimte is om het deksel te openen. Bovendien moet er plaats zijn voor de antenne (zo ver mogelijk verwijderd van metalen objecten). De ontvanger en de antenne maken gebruik van TV-coaxaalaansluitingen van het type F. De antenne wordt rechtstreeks op de ontvanger gemonteerd. Voor een groter bereik is een montageset voor een afzonderlijke antenne leverbaar.

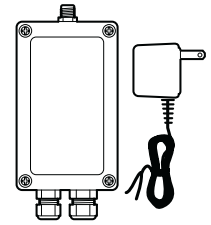

Ontvanger en transformator


De transformator moet in een wandcontactdoos op minder dan 2 meter afstand van de ontvanger worden gestoken, zodat de kabel met de aansluitklemmen van de ontvanger kan worden verbonden.

1. Bevestig de ontvanger door middel van schroeven door 2 van de 4 gaten in de hoeken onder het deksel.
2. Zoek in de ontvanger de aansluitklemmen op de printplaat (zie afbeelding). Steek de draden van de transformator in aansluitklemmen 5 en 6. Draai vervolgens de klemmen stevig vast.
3. Sluit de kabel van de wandschakelaar (of van een andere wanddrukknop) aan op aansluitklemmen 1 en 2 (kanaal A). Sluit de kabel van een tweede wandschakelaar (indien u twee deuren kunt bedienen) aan op aansluitklemmen 3 en 4 (kanaal B). Indien u geen wandschakelaar of sleutelschakelaar gebruikt, dient u de handleiding van uw garagedeuropener te raadplegen.
4. Steek de transformator in de wandcontactdoos en schakel de stroomvoorziening weer in. Met de bedieningsknop (Test) kunt u de garagedeuropener(s) bedienen.

#### PROGRAMMEREN VAN DE ONTVANGER



Voordat u uw HomeLink-systeem kunt gebruiken, moet uw ontvanger de zendercode leren. Parkeer eerst uw auto op circa 3 meter afstand van de ontvanger (niet onder de deur, omdat deze tijdens het programmeren in werking kan worden gesteld). Daarna verricht u de volgende handelingen:



Controlelampje

1. Ga naar uw auto en druk de 3 knoppen van de zender tegelijk in. Houd de zenderknoppen 30 seconden lang ingedrukt. (Het HomeLink-controlelampje brandt 20 seconden, knippert 10 seconden en gaat dan uit.)
2. Laat de 3 knoppen los wanneer het HomeLink-controlelampje uitgaat.
3. Ga naar de ontvanger, open het deksel, druk de programmeerknop (*LearnA*) van kanaal A in, en laat de knop weer los.
4. Ga naar uw auto terug en druk binnen 30 seconden op de gekozen zenderknop. Het controlelampje van de ontvanger gaat uit.

Uw ontvanger kent nu de code van de betreffende zenderknop. U kunt dit controleren door de HomeLink-knop in te drukken. Indien de deur niet beweegt, gaat u na of het zendercontrolelampje is uitgeschakeld en herhaalt u de bovenstaande handelingen.


Herhaal de handelingen 1-4 om de ontvanger te programmeren voor alle zenders die voor deze deur worden gebruikt. Als u een tweede deur in gebruik heeft, kiest u een andere zenderknop en herhaalt u de hierboven beschreven handelingen voor kanaal B.

Schroef het deksel weer op zijn plaats.

**U kunt alle codes als volgt wissen:** houd de programmeerknop (*LearnA* / *LearnB*) van de ontvanger ingedrukt tot het controlelampje uitgaat (na 6 seconden). Alle codes die de ontvanger heeft geleerd, worden hierdoor gewist.

#### TECHNISCHE GEGEVENS


Schakelcontact ..... 5 A max. 28V AC/DC  
Voedingsspanning ..... 12 - 30 V~ / 12 - 30 V= @ 30 mA  
Zendfrequentie ..... 433,92 MHz  
De pieken van de uitgangsspanning aan de klemmen mogen niet hoger zijn dan 42,4 V.

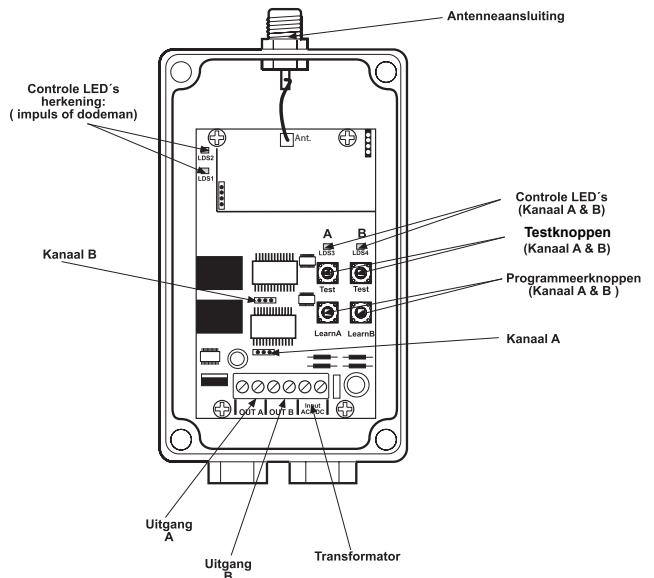

#### INSTELLEN VAN DE SCHAKELTIJD

De ontvanger kan worden ingesteld op blijvend of kortstondig sluiten van de uitgangskontakten van beide kanalen (A en B). (Blijvend sluiten wordt alleen gebruikt als permanente aandrijving is vereist voor het sluiten van de deur). Met het brugcontact in positie 1 (kortstondig sluiten) worden de contacten gedurende 150 ms gesloten, ongeacht de duur van het zenden.

Met het brugcontact in positie 2 (blijvend sluiten) blijven de contacten tijdens de gehele zendduur gesloten.

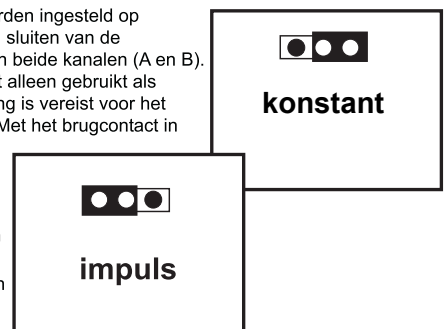

Het product voldoet aan de basisvereisten en de overige toepasselijke bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

De CE-conformiteitsverklaring kan via [homelink@chamberlain.de](mailto:homelink@chamberlain.de) aangevraagd worden.